


HANDHAVANDEINSTRUKTION ORAMA FÖNSTRET

Vädring

Öppna fönstret ca 15mm och vrid handtaget till stängt läge, här finns ett fixerat vädringsläge.

Öppnas fönstret mer än så hamnar det automatiskt i ett begränsat vädringsläge, för att kunna öppna fönstret mer än så måste barnspärren frigöras.

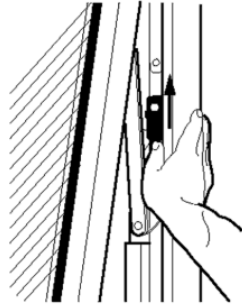

Barnspärr

Spärren sitter monterad i karmen på den högra sidan av fönstret, spärren är endast åtkomlig då fönstret befinner sig i sitt begränsade vädringsläge.

Spärren frigörs genom tvåhandsfattning då man med ena handen öppnar fönstret till det begränsade vädringsläget och sedan drar fönstret en aning åt sig.

Spärren kan nu frigöras med andra handen genom att skjuta den uppåt till sitt ändläge, nu kan fönstret öppnas utåt.

Vid stängning av fönstret återgår spärren automatiskt till sitt låsta läge.

Putsning av fönster

Öppna fönstret och frigör barnspärren, nu kan bågen svängas runt för putsning av det utvändiga glaset.



Observera att barnspärren automatiskt låser bågen även i omsvängt läge.

Underhåll

Efter något års användning rekommenderas rengöring och smörjning av glidskenor samt spanjolett.

Torka rent glidskenorna med exempelvis en fuktig trasa och applicera sedan sparsamt med Syrafri vaselin (klöver-vaselin) i dessa.

Spanjoletten (låset i nederkant) smörjes med lite olja genom avsett smörjhål på mitten (rakt under handtaget) samt vid kolvarna i vardera ända.

ORAMA
Fönstret