

ORAMA


Fönstret

Monteringsanvisning Persienn

1. Montera beslaget i karm alt. i bågen på ett avstånd så att de ej sitter för lagerbockarna.



2. Frigör linan. Trä linan genom det undre hålet.

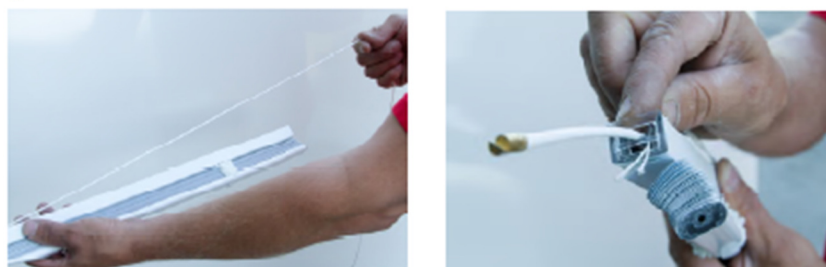

3. Släpp ut persiennen. Häng upp i beslagen och tryck in låsarmen helt.



4. Sätt i vridstången i vajern och lås fast med plasthylsan



ORAMA

Fönstret

5. Montera vridstångshållare och linlås.



6. Trä i linan i linklockan.
Gör en en knut på linan och klipp av ändarna.
Med nedfälld persienn bör linklockan hamna i jämnhöjd vridstångens nedre del.



7. Om magneter skall monteras placeras dessa ca 50 mm in på bågen.

